

# Technical Service Data Sheet

ステンレス鋼用ノンフッ素スケール除去剤

## エスピュア SJ-100

S-PURE SJ-100


### <特長>

- ・ ステンレス鋼の加工時に生じるスケール及び錆を除去することができます。
- ・ フッ素化合物を含有しないため、毒物及び劇物取締法、PRTR法に該当しません。
- ・ 作業リスク及び環境リスクはもちろん、保管や管理の負荷も軽減します。
- ・ めっき・化学研磨・塗装等の前処理剤、スケール除去剤としてご利用いただけます。

### <性状>

外観 : 淡黄色液体  
pH : 強酸性  
比重 : 1.2(20℃)

### <処理工程例>

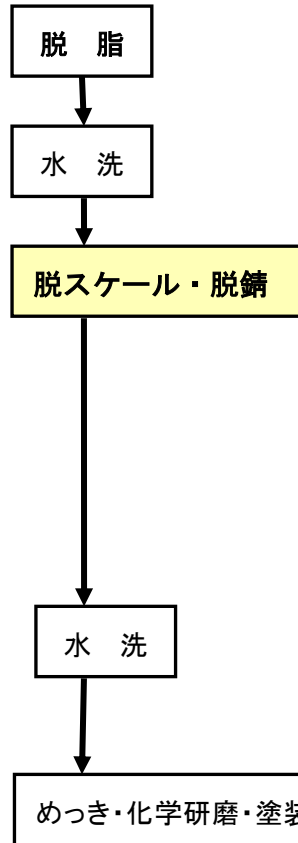

アルカリ脱脂、溶剤脱脂、電解脱脂、エマルジョン脱脂等を行います。

### <使用方法>

#### エスピュア SJ-100

濃度 : 原液  
温度 : 15~25℃  
時間 : 5~90分  
容器 : 樹脂容器(ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン樹脂等)  
※金属製は使用不可

- \* スケールおよび錆の程度に応じて温度・時間を適宜調節して下さい。
- \* 温度が低い場合は処理速度が安定しないため、均一な表面が得られない場合があります。

京都市山科区勸修寺西北出町 68 番地

TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784

東大阪営業所:大阪府八尾市南太子堂 4-3-11 TEL(072)994-0061



佐々木化学薬品株式会社

# Technical Service Data Sheet

## <廃液処理>

使用済み薬液は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。  
水洗水は、pH調整し金属（スラッジ）を取り除いて、排水基準値内であることを確認したうえで排水してください。取り除いた金属は産業廃棄物として処分をしてください。

## <取扱い上の注意>

- ・ 使用液は強酸性ですので、ご使用時には必ず保護眼鏡、保護手袋、防毒マスク等の適切な保護具を着用し、眼・皮膚への接触および蒸気を吸入しないようにしてください。
- ・ 取扱時には排気装置を使用してください。
- ・ 眼に入った場合は、直ちに清浄な流水でまぶたを指で開きながら15分以上洗眼し、必ず医師による処置を受けてください。
- ・ 皮膚等に付着した場合は、直ちに衣類を脱がせ、付着部を多量の水で十分に洗い流し、医師による処置を受けてください。
- ・ 蒸気を吸入した場合は、速やかに医師の処置を受けてください。  
状況により酸素吸入・人工呼吸が必要となります。
- ・ 飲み込んだ場合は、水で口の中を洗わせたのち、牛乳を飲ませて、速やかに医師の処置を受けて下さい。無理に吐かせてはいけません。
- ・ 保管時には必ず密栓をして直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管してください。  
詳細については、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

## <荷 姿>

エスピーアSJ-100

20kg

ポリ容器



佐々木化学薬品株式会社

2021年9月 発行

京都市山科区勸修寺西北出町 68 番地

TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784

東大阪営業所:大阪府八尾市南太子堂 4-3-11 TEL(072)994-0061