

Technical Service Data Sheet

消防法非危険物 剥離剤

エスバックH-300 ナチュラEM


S-BACK H-300 NATURA EM

エスバック H-300ナチュラEMは、人体や環境に有害な塩素系溶剤を一切含まない非危険物タイプ剥離剤です。非危険物濃度に調整した溶剤であるため、貯蔵等に関する届け出は必要ありません。また、自然環境において微生物分解がされやすい溶剤を使用しているため、人体や環境に配慮した剥離が行えます。

<特長>

- ① 消防法上、非危険物としての取り扱いが可能です。
- ② 超音波併用により、更に剥離速度を速めることができます。
- ③ 人体や環境に有害といわれる塩素系溶剤を使用していません。
- ④ 黄色透明～無色透明の水溶性液体で、少しのアミン臭があります。

<使用方法>

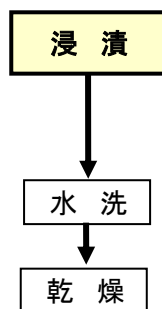

エスバック H-300 ナチュラEM

濃度 : 原液使用
温度 : 50°C~70°C
参考剥離時間 : 任意(超音波併用により短縮可)
推奨浴槽 : ステンレス(#304系)、ホーロー、チタン

<注意事項>

- ・ 本品は水との接触により酸性となるため、母材が金属の場合、金属の種類によっては腐食する場合があります。
- ・ 本品は消防法上の危険物に該当しません。但し、含有水分が減少すると引火点を有し、危険物第4類第3石油類に該当するようになりますので、剥離剤中の水分含有量は**9~11%**に保持した状態で使用してください。
- ・ 蒸発等で水分量が上記範囲を下回る場合には、上記範囲の水分量となるように、連続的又は断続的に水を補給してください。
- ・ 強い脱脂力がありますので、取扱中は保護具・保護手袋を着用して下さい。
- ・ 浸漬後の水洗は充分に行って下さい。
- ・ 保管時には、容器を密栓して高温・直射日光下を避けて、子供の手の届かない場所に保管して下さい。
- ・ 本カタログの用途及び使用方法以外の用途及び使用方法でご使用しないで下さい。
- ・ 容器の転用はしないで下さい。
- ・ 眼に入った場合、直ちに多量の流水で15分以上洗い流して、速やかに医師の診療を受けて下さい。
- ・ 皮膚に付着した場合、直ちに流水で洗い流し、場合によっては、医師の診療を受けて下さい。
- ・ 製品安全データシート(MSDS)をよくお読み下さい。

<荷姿>

エスバック H-300 ナチュラEM

18kg

アトロン缶



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 10
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784
支店: 滋賀 営業所: 鹿児島・東大阪