

# Technical Service Data Sheet

金 型 ガ ス 焼 け 除 去 剤

## エ ス バ ッ ク U S

S - B A C K U S

エスバックUSは、超音波洗浄機との併用により金型を分解することなく金型に付着したカーボン状ガス焼けや油脂類の除去剤です。

強い浸透力を有し、短時間でかつ隅々まで除去ができるのでメンテナンス作業時間を大幅に短縮できます。

### < 性 状 >


外観等 : 微白濁強アルカリ性液体

p H : 13.4 (50倍希釈液・20 )

比 重 : 1.2 ~ 1.3

\* 有害なシアン、クロム、フェノール類は含まれていません。

### < 使用方法 >

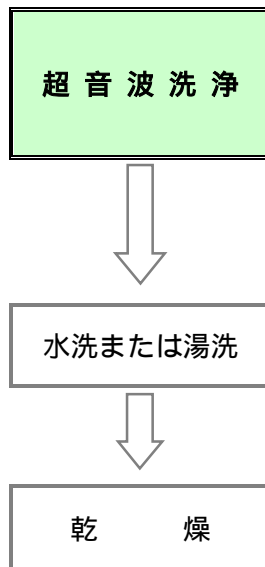

### エスバック US

濃 度 : 水で2 ~ 3倍に希釈して使用します。

温 度 : 50 ~ 60

\* 汚れの程度に応じて濃度・温度・時間を適宜調整してください。

\* 超音波洗浄時に揺動を行うとより効果的です。

\* 洗浄槽は、鉄製またはステンレス製をご使用下さい。



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 10  
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784  
支 店 : 滋賀 営業所 : 鹿児島・東大阪

# Technical Service Data Sheet

## <管理方法>

洗浄力が低下したときは、エスバックUSを補給してください。

下記の方法により使用液中のアルカリ度を測定し、エスバックUS原液での補給量を算出します。

### [アルカリ度測定方法]

使用液5mlをビーカーに採取し、純水約100mlと指示薬として

プロモチモールブルー溶液4～5滴加え、1N硫酸で中和滴定を行います。

### [補給量算出方法]

$$\text{補給量 (ml)} = 50 \times (\text{使用前のアルカリ度} - \text{使用液のアルカリ度}) \times \text{使用液総量 (L)}$$

\* 使用濃度によりアルカリ度が異なりますので、使用液の管理を行う際には  
使用前のアルカリ度の測が必要です。

\* 蒸発による液量の減少は、水を加えて補正してください。

\* 使用液中の沈殿物・浮遊物は適宜取り除いてください。

## <廃液処理方法>

使用液を水で希釈した後、希硫酸等で中和処理を行います。

中和処理で生成した沈殿物および浮遊物を取り除き、BOD・CODを考慮して水で希釈排水します。

沈殿物等は産業廃棄物として処理します。

## <使用上の注意>

- ・ **強アルカリ性**で高温にて使用しますので、ご使用時には必ず保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用して下さい。
- ・ 眼に入った場合は、直ちに清浄な流水で、まぶたを指で開きながら15分以上洗眼し、必ず医師による処置を受けて下さい。
- ・ 付着した場合は、直ちに衣類を脱がせ、付着部を多量の水で十分に洗い流し、医師による処置を受けて下さい。
- ・ 飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませた後、できれば卵白を混ぜた牛乳を飲ませて医師の処置を受けて下さい。（吐かせようとはしないこと）
- ・ 保管時には必ず密栓をして、直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。
- ・ 長期間の保管により液が分離する場合は、液を攪拌して均一な状態にした後にご使用下さい。
- ・ 詳細については、製品安全データシートをご参照下さい。
- ・ **本品は水酸化ナトリウムを17%含有していますので「医薬用外劇物」に該当します。**

## <荷 姿>

エスバックUS

20kg

バッグインボックス



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町10

TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784

支 店：滋賀 営業所：鹿児島・東大阪