

# Technical Service Data Sheet

銀用 変色皮膜除去剤

## エスクリーン AG-301

S-CLEAN AL-301

「エスクリーンAG-301」は、有機酸を主体とした銀の変色皮膜除去剤です。


### <特 徴>

- ① 大気中に微量に含まれる硫化水素や亜硫酸分により生成した、銀表面上の変色皮膜を従来のシアン化合物による処理に比べて、**銀素地を侵すことなく**除去することができます。
- ② 反応が穏やかで、**有害なガスの発生もありません**ので、取扱いが容易です。

### <性 状>

無色透明酸性液体  
pH 1.6 (20°C)  
比重 1.04

### <処理工程例>

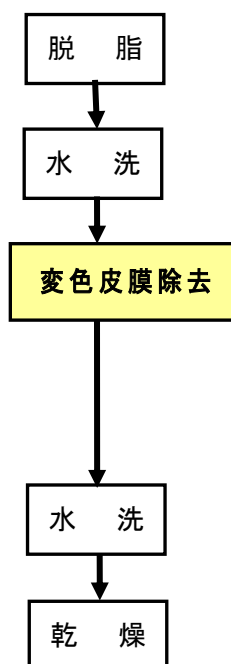

### エスクリーン AG-301

#### <使用方法>

濃 度:原液

温 度:20~30°C

時 間:20~60秒(変色皮膜の厚さに応じて調整して下さい。)

容 器:ガラス・プラスチック等



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 10  
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784  
支 店:滋賀 営業所:鹿児島・東大阪

# Technical Service Data Sheet

## <使用上の注意>

- ・ 本品は**酸性**ですので、ご使用時には保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用して下さい。
- ・ 眼に入った場合は、直ちに清浄な流水で、まぶたを指で開きながら15分以上洗眼し、必ず医師による処置を受けて下さい。
- ・ 付着した場合は直ちに衣類を脱がせ、付着部を多量の水で洗い流し医師による処置を受けて下さい。
- ・ 飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせた後、速やかに医師の処置を受けて下さい。
- ・ 本品保管時には必ず密栓をして、直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。
- ・ 詳細については、製品安全データシートをご参照下さい。

## <荷 姿>

エスクリーン AG-301

20kg

ポリ容器



**佐々木化学薬品株式会社**

京都市山科区勸修寺西北出町 10  
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784  
支 店：滋賀 営業所：鹿児島・東大阪