

# Technical Service Data Sheet

イオンプレーティングによる CrN系硬質皮膜剥離液

## エスツール CH-30

S-TOOL CH-30

### <特 長>

- ① 常温で浸漬します。
- ② 毒物、劇物及び危険物に該当しませんので、安全性に優れています。
- ③ 水質汚濁防止法の規制対象物質にも指定されている、シアン化合物を使用していません。
- ④ シアン化合物が含有された製品に剥離能力は劣りません。

### <用 途>

再コーティング前処理工程における、残留コーティング膜の剥離・除去

適用膜種: CrN、CrAlN


適用母材: 鉄、鉄合金 (HSS、SKC、SKD)

### <性 状>

橙色酸性液体

剥離能力 : 1 $\mu$  / 1 時間 (V/A=8)

### <使用方法>

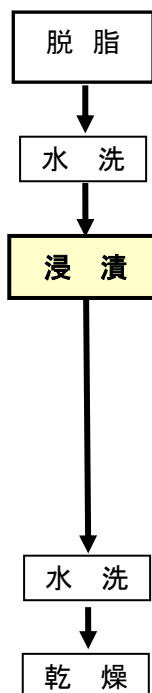

剥離前は十分な脱脂を行って下さい。

※溶剤・アルカリなど、一般的な脱脂剤で脱脂を行います。

※油脂の残留があると、仕上がりに影響が出ることがあります。

### エスツールCH-30

濃 度 : 原液使用

温 度 : 常温

方 法 : 浸漬

容 器 : 塩化ビニル、ポリエチレン、ガラス等

時 間 : 任意(膜厚によって調整ください)

剥離後は直ちに十分な水洗を行って下さい。

放置しておくとシミや変色の原因となります。



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 10

TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784

支 店: 滋賀 営業所: 鹿児島・東大阪

# Technical Service Data Sheet

## <注意事項>

- ・取り扱い作業所には、局所排気装置を設けて下さい。
- ・取り扱い中はゴム手袋等不浸透性の保護具を着用して下さい。
- ・皮膚に付着した場合は、直ちに水で洗い、医師の診察を受けて下さい。
- ・液が漏洩した場合は、中和剤(炭酸ナトリウム)を散布した後処理して下さい。
- ・貯蔵は、日光の直射を避け冷暗所に保存して下さい。

## <廃液処理>

使用済みの薬液は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。  
水洗水は、金属を取り除いてpH調整し、COD・BODを考慮した後、希釈排水して下さい。  
取り除いた金属(スラッジ)は、産業廃棄物として処理をして下さい。

## <荷姿>

エスツールCH-30      20kg      ポリ容器

