

# Technical Service Data Sheet

I T O膜エッチング液


## エスクリン IS

S-CLEAN IS-2・IS-3

### <性 状>

	エスクリンIS-2	エスクリンIS-3
外 観 等	無色透明液体	褐色液体
臭 気	無 臭	刺激臭
比 重 (20℃)	1.1	1.3

### <使用方法>

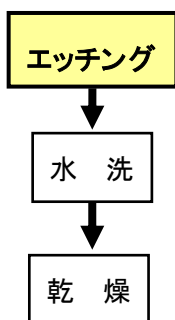

#### エスクリンIS-2

濃 度 : 原 液  
温 度 : 40~60℃  
時 間 : 任意  
容 器 : 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル樹脂等

#### エスクリンIS-3

濃 度 : 原 液  
温 度 : 15~50℃  
時 間 : 任意  
容 器 : 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル樹脂等

※ ITOの成膜過程により品種、温度、時間を適宜調節してください。

### <取扱い上の注意>

- ・ 使用液は強酸性ですので、ご使用時には必ず保護眼鏡、保護手袋、防毒マスク等の適切な保護具を着用し、眼・皮膚への接触および蒸気を吸入しないようにして下さい。
- ・ 眼に入った場合は、直ちに清浄な流水でまぶたを指で開きながら15分以上洗眼し、必ず医師による処置を受けて下さい。
- ・ 皮膚等に付着した場合は、直ちに衣類を脱がせ、付着部を多量の水で十分に洗い流し、医師による処置を受けて下さい。
- ・ 蒸気を吸入した場合は、速やかに医師の処置を受けて下さい。状況により酸素吸入・人工呼吸が必要となります。取扱時には排気装置を使用して下さい。
- ・ 保管時には必ず密栓をして直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管してください。
- ・ エスクリンIS-3は毒物及び劇物取締法の「劇物」に該当します。
- ・ 詳細については、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

### <荷 姿>

エスクリンIS-2 / エスクリンIS-3 20KG ポリ容器



佐々木化学薬品株式会社

2021年9月 発行

京都市山科区勸修寺西北出町 68 番地

TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784

東大阪営業所:大阪府八尾市南太子堂 4-3-11 TEL(072)994-0061