

Technical Service Data Sheet

銅・銅合金用 光沢化学研磨液

エスクリーン S-710

S-CLEAN S-710


<特長>

バッチタイプの銅、銅合金用の光沢化学研磨液です。
特殊界面活性剤により、化学研磨処理中のガス飛散を抑制します。
従来のキリンズ浴に比べて寿命が長く、処理中の液温上昇が穏やかです。
毒物及び劇物に該当しません。

<性状>

外観 : 無色あるいは淡黄色透明
pH : 強酸性
比重 : 1.6(20℃)

<処理工程例>

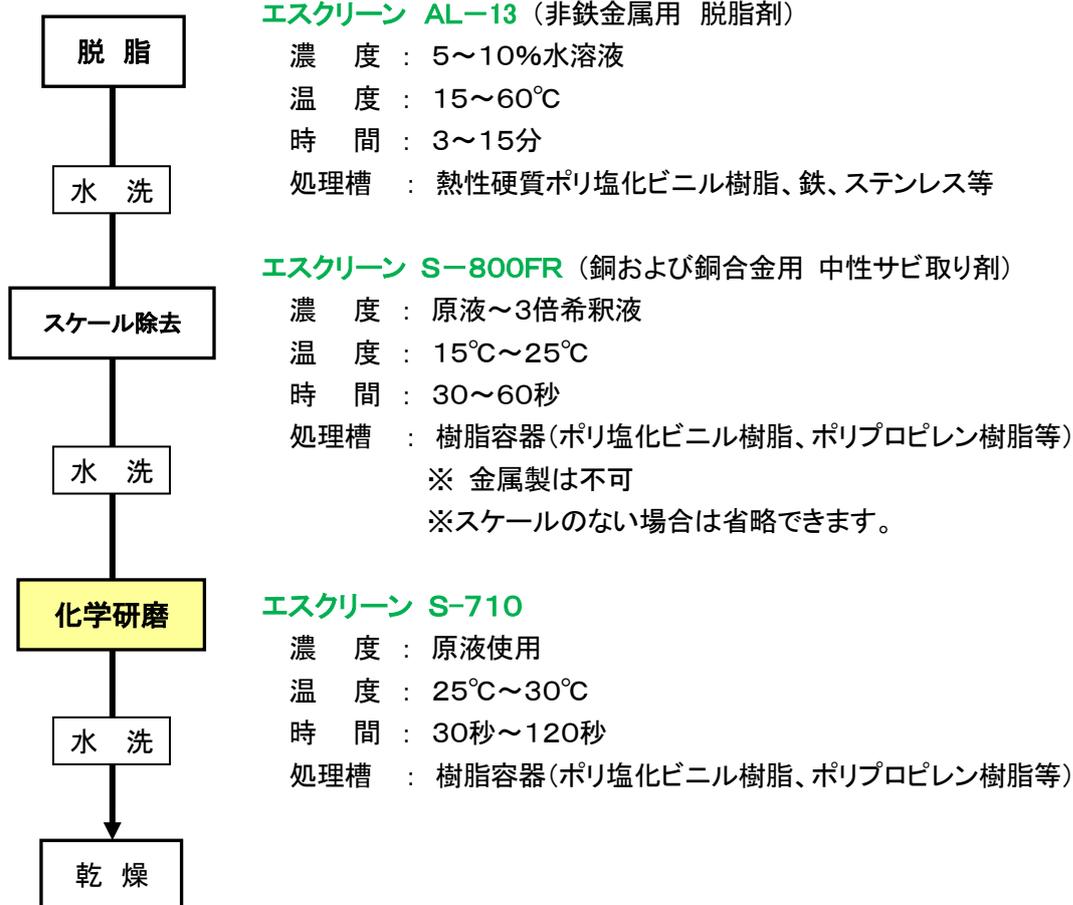

佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 68 番地
TEL (075) 581-9141 FAX (075) 593-9784
東大阪営業所: 大阪府八尾市南太子堂 4-3-11 TEL (072) 994-0061

Technical Service Data Sheet

<廃液処理法>

使用済みの薬液は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
水洗水は、金属を取り除いてpH調整し、排水基準値内であることを確認したうえで排水してください。
取り除いた金属（スラッジ）は、産業廃棄物として処理をして下さい。

<取扱い上の注意>

- ・ 使用液は強酸性ですので、ご使用時には必ず保護眼鏡、保護手袋、防毒マスク等の適切な保護具を着用し眼・皮膚への接触および蒸気を吸入しないようにして下さい
- ・ 化学研磨処理時には亜硝酸ガスが発生しますので、作業中は排気装置を使用して下さい。
- ・ 眼に入った場合は、直ちに清浄な流水でまぶたを指で開きながら15分以上洗眼し、必ず医師による処置を受けて下さい。
- ・ 皮膚等に付着した場合は、直ちに衣類を脱がせ、付着部を多量の水で十分に洗い流し、医師による処置を受けて下さい。
- ・ 蒸気を吸入した場合は、速やかに医師の処置を受け、状況により酸素吸入・人工呼吸が必要となります。
- ・ 飲み込んだ場合は、水で口の中を洗わせのち、牛乳を飲ませて、速やかに医師の処置を受けて下さい。無理に吐かせてはいけません。
- ・ 保管時には必ず密栓をして直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管してください。使用液の長期保存はできません。
- ・ 詳細については、製品安全データシート(SDS)をご参照下さい。

<荷 姿>

エスクリンS-710 25KG ポリ容器



佐々木化学薬品株式会社

2021年9月発行

京都市山科区勸修寺西北出町 68 番地

TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784

東大阪営業所:大阪府八尾市南太子堂 4-3-11 TEL(072)994-0061