

Technical Service Data Sheet

スズ銀ハンダの酸化皮膜除去剤（超音波併用タイプ）

エスクリーンSK - 507

S - CLEAN SK - 507

エスクリーンSK - 507は、スズ・銀の合金の酸化皮膜を超音波併用により除去する酸性除錆剤です。

<特 長>

無色透明の酸性液体です。

素地金属に対して穏やかな反応です。

河川や湖沼における富栄養化の原因となる、リン化合物及び窒素化合物を含んでいません。

P R T R（化学物質排出移動量届出制度）の対象となる化学物質（毒性・発ガン性等の有害物質）を含んでいません。

生物の生殖器官に有害とされる環境ホルモン（内分泌攪乱物質）に該当する化学物質を含んでいません（ノニルフェノール誘導体を含んでいません）。

毒物劇物取締法及び消防法に該当しません。


シアン化合物などの有害物質を含んでいません。

<成 分>

有機酸

非イオン系界面活性剤

<処理工程例>

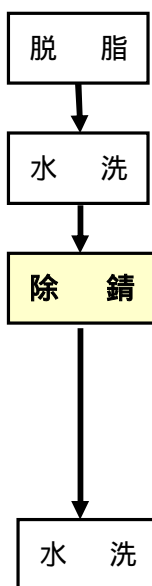

溶剤や中性洗剤などで脱脂を行います。

<使用方法>

エスクリーン SK - 507

濃度：原液を超音波槽にセット

温度：10～25

時間：標準1～10分

（合金の比率・酸化度合い等、条件により任意。）

除錆後は、直ちに十分な水で水洗いを行って下さい。
放置しておくとシミや変色の原因となります。



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 10
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784
支 店：滋賀 営業所：鹿児島・東大阪

Technical Service Data Sheet

< 廃液処理 >

除去剤は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
水洗水は、金属を取り除いてpH調整し、COD・BODを考慮し希釈排水して下さい。
取り除いた金属（スラッジ）は、産業廃棄物として処理して下さい。

< 注意事項 >

- ・ 使用液は酸性液体ですので、取扱中は、保護具・保護手袋を着用して下さい。
- ・ 保管時は容器を密栓して高温・直射日光下を避け、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・ 本カタログの用途及び使用方法以外の用途及び使用方法でご使用しないで下さい。
- ・ 容器の転用はしないで下さい。
- ・ 眼に入った場合、直ちに多量の流水で15分以上洗い流して、速やかに医師の診療を受けて下さい。
- ・ 皮膚に付着した場合、直ちに流水で洗い流し、場合によっては、医師の診療を受けて下さい。
- ・ MSDSをよくお読み下さい。

< 荷 姿 >

エスクリーンSK - 507 20kg ポリ容器

