

Technical Service Data Sheet

銀・銀めっき用 変色皮膜除去剤

エスクリーン AG-301

S-CLEAN AG-301

エスクリーンAG-301は、有機酸を主体とした銀・銀めっき用の変色皮膜除去剤です。


<特 長>

大気中に微量に含まれる硫化水素や亜硫酸分により生成した、銀・銀めっき上の変色皮膜を従来のシアン化合物による処理に比べて、素地を侵すことなく除去することができます。反応が穏やかで、有害なガスの発生もありませんので、取扱いが容易です。

<性 状>

外観 : 無色、透明
pH : 1.0~2.0(25℃)
比重 : 1.0(20℃)

<処理工程例>

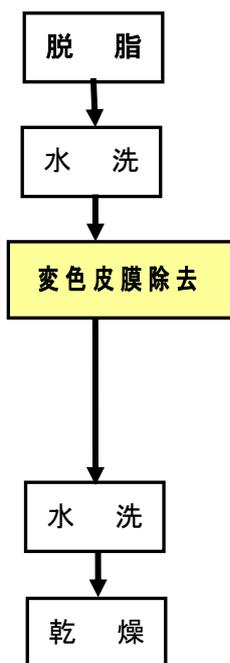

アルカリ脱脂、溶剤脱脂、電解脱脂、エマルジョン脱脂等を行います。

エスクリーン AG-301

<使用方法>

濃 度: 原液

温 度: 20~30℃

時 間: 20~60秒(変色皮膜の厚さに応じて調整して下さい)

容 器: 樹脂容器(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル樹脂・ポリプロピレン樹脂等)
ガラス容器



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 68 番地

TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784

東大阪営業所: 大阪府八尾市南太子堂 4-3-11 TEL(072)994-0061

Technical Service Data Sheet

<廃液処理>

- ・ 使用済みの薬液は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
- ・ 水洗水はpH調整を行い溶解した金属を取り除き、排水基準値内であることを確認の上で排水下さい。
- ・ 取り除いた金属(スラッジ)は、産業廃棄物として処理して下さい。

<使用上の注意>

- ・ 本品は酸性ですので、ご使用時には保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用して下さい。
- ・ 眼に入った場合は、直ちに清浄な流水で、まぶたを指で開きながら15分以上洗眼し、必ず医師による処置を受けて下さい。
- ・ 付着した場合は直ちに衣類を脱がせ、付着部を多量の水で洗い流し医師による処置を受けて下さい。
- ・ 飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせた後、速やかに医師の処置を受けて下さい。
- ・ 商品特性上、空気との接触により沈殿物、浮遊物が生成する場合があります。
- ・ 本品保管時には必ず密栓をして、空気との接触を極力避けて下さい。
- ・ 本品保管時には直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。
- ・ 詳細については、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

<荷 姿>

エスクリーン AG-301 20kg ポリ容器

2021年9月 発行



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 68 番地

TEL (075) 581-9141 FAX (075) 593-9784

東大阪営業所:大阪府八尾市南太子堂 4-3-11 TEL.(072)994-0061